



Rom Xiaomi.eu - Redmi Note 3 7.2.3.0 – ESTABLE - Global EU

(Fuente: <http://en.miui.com/thread-226417-1-1.html>)

Si tiene alguna duda durante la instalación, contacte con nosotros en SAT@tuxiaomi.es,
indicando Número de Pedido y en Asunto “Instalación ROM Redmi Note 3”

Sin número de pedido no se contestarán emails
<Servicio técnico sólo para clientes de TuXiaomi.es>

Si tiene problemas para instalar la ROM en español, nuestros técnicos se pondrán en
contacto con usted para hacer la instalación de forma remota. Para ello, deberá contactar
con nosotros en SAT@tuxiaomi.es y previamente instalar en su ordenador el programa
[TEAM VIEWER](#) y descargar la [ROM](#) en español

Instrucciones de instalación


1. Descargar los Drivers + ROM del siguiente link

<https://www.androidfilehost.com/?fid=24438995911970690>

(Para descargar, pulse en el cuadro verde BEGIN DOWNLOAD, espere unos segundos y elija cualquier "Mirror")

2. Descomprimir los archivos descargados

3. Instalar los 2 archivos ".exe" que encontrará en la carpeta DRIVER

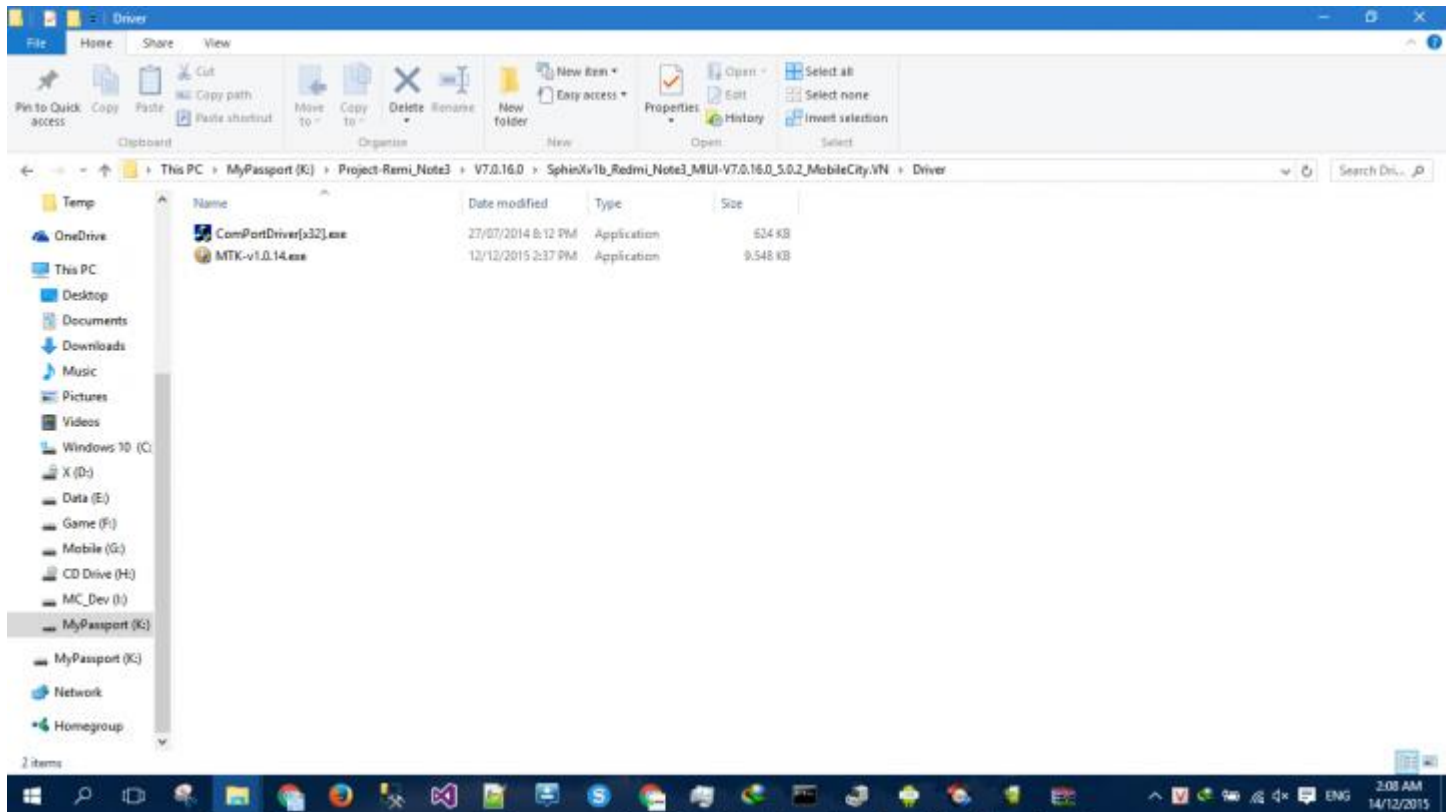

4. Una vez instalado los 2 archivos, **reiniciar el ordenador**


5. Una vez reiniciado, en la carpeta descargada, tendremos dentro dos carpetas (images y SP-Flash-Tool-v5.1532.00) entrar en SP-Flash-Tool-v5.1532.00 y ahí buscar el archivo **flash_tool.exe** y ejecutarlo. Si aparece alguna ventana informando que falta algo, darle a OK.

6. En el programa Flash Tool, una vez se haya iniciado:

- Click "**Download Agent**" y seleccionar el archivo **DA_SWSEC.bin**
- Click "**Scatter-loading**", seleccionar la carpeta **IMAGES** y seleccionar el archivo: **MT6795_Android_scatter.txt**

MUY IMPORTANTE: QUITAR EL TICK de "preloader"

No debe estar el tick en Preloader. Ver imagen de abajo

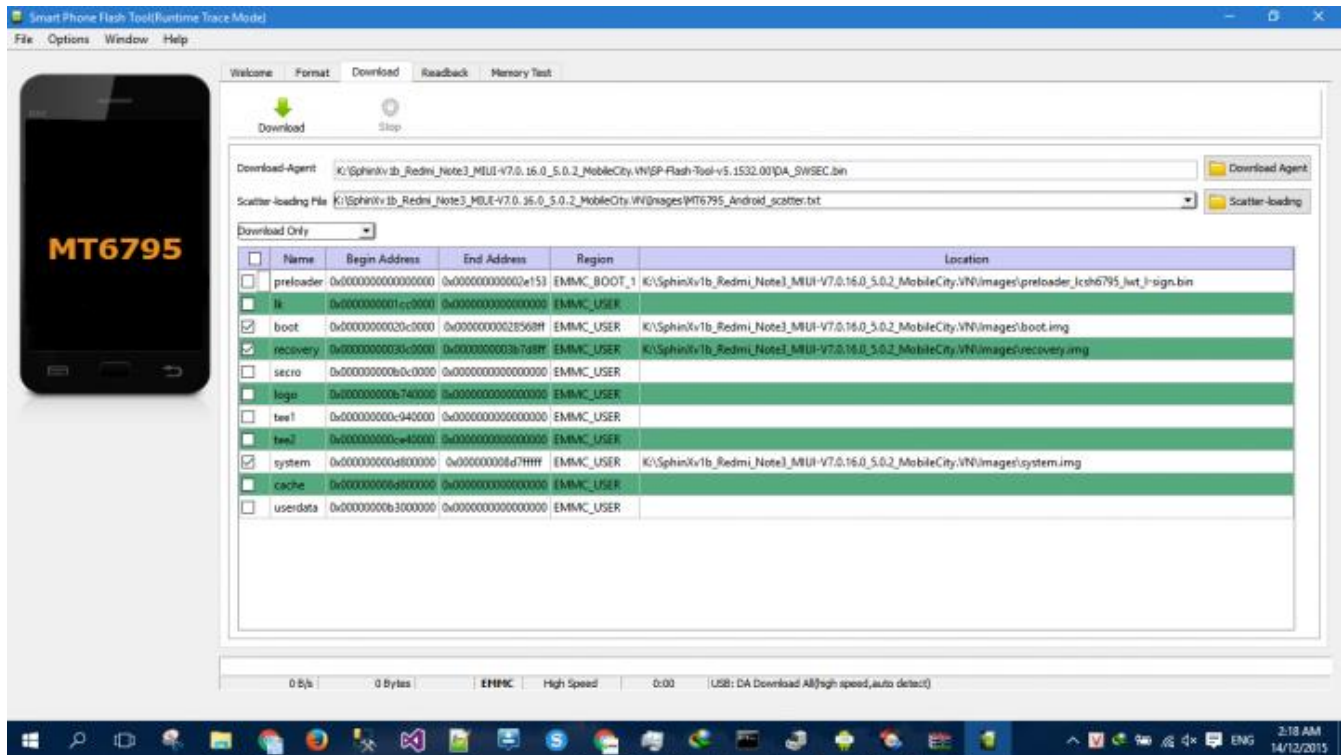


7. Click el botón de "Download" button. **¡AUN NO CONECTES EL MOVIL AL ORDENADOR!**


8. Apaga el móvil completamente. Presiona **VOLUMEN ABAJO** mientras conectas el cable USB al ordenador y al móvil. El ordenador hará un sonido como que ha reconocido al móvil. Deja de pulsar **VOLUMEN ABAJO** y espera. Si no hiciera ningún sonido, suelta el botón de todas formas.


9. La barra del FLASH TOOL se pondrá en rojo y acto seguido, a los 5 segundos, empezará a completarse en color Amarillo. Espera a que termine SIN desconectar el cable y espera a que salga una cuadrado con tick verde (mira las imagines de a continuación)

NOTA: es posible que la primera vez se queda la barra en rojo pillada o muestre algún error el programa. Volved a intentarlo hasta que funcione. Es debido a que las primera o segunda vez los drivers aún no han sido "cogidos" por el móvil.

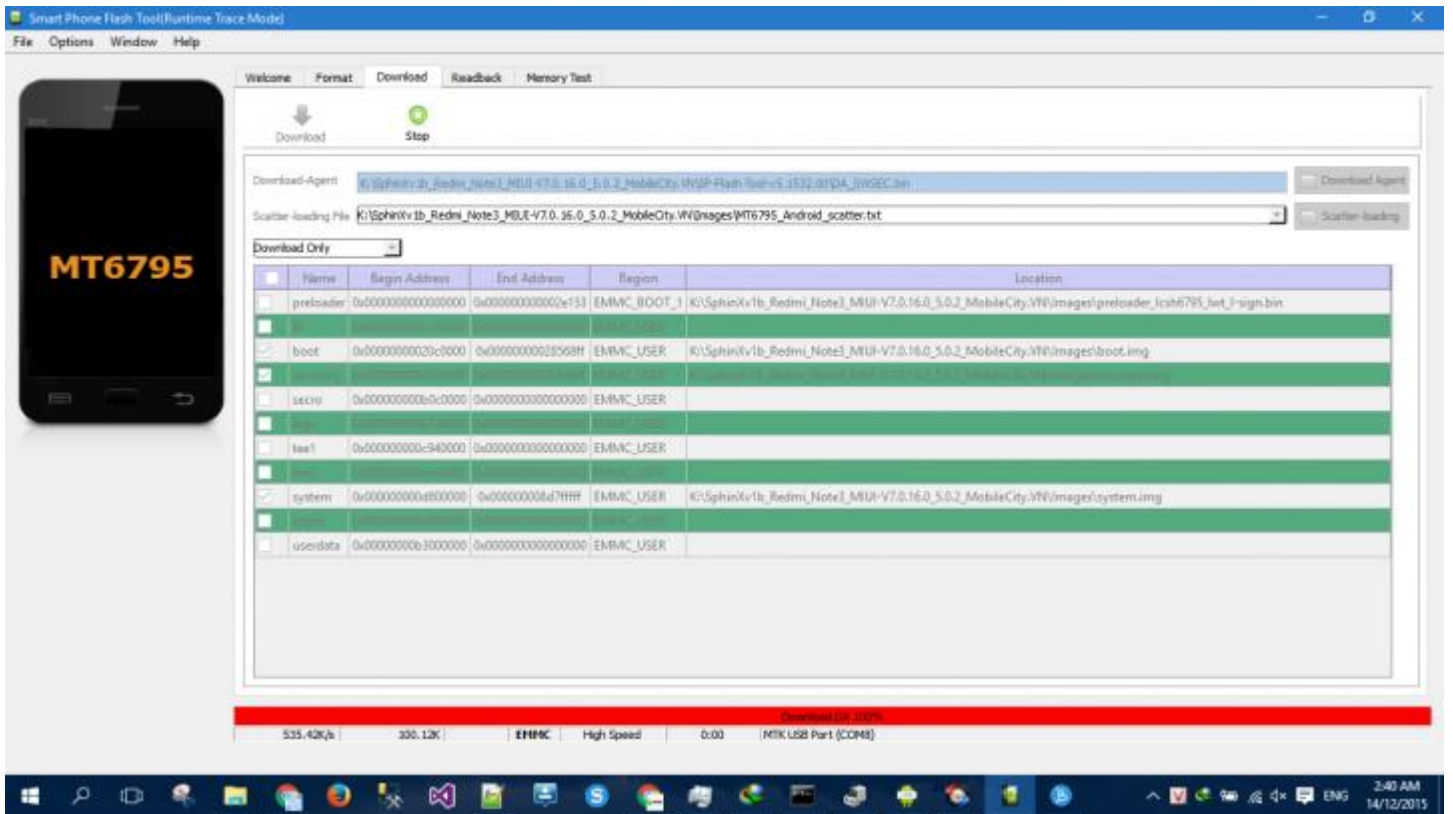

- Espera hasta que la barra amarilla se complete y aparezca el recuadro con el tick verde.

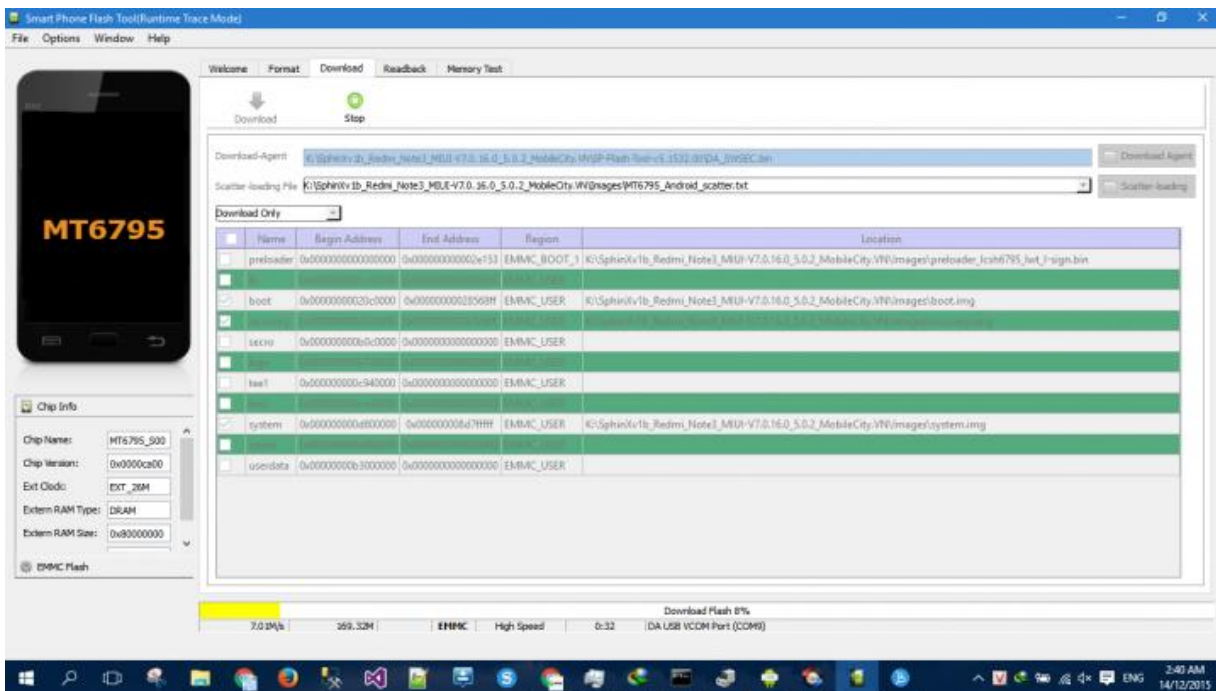

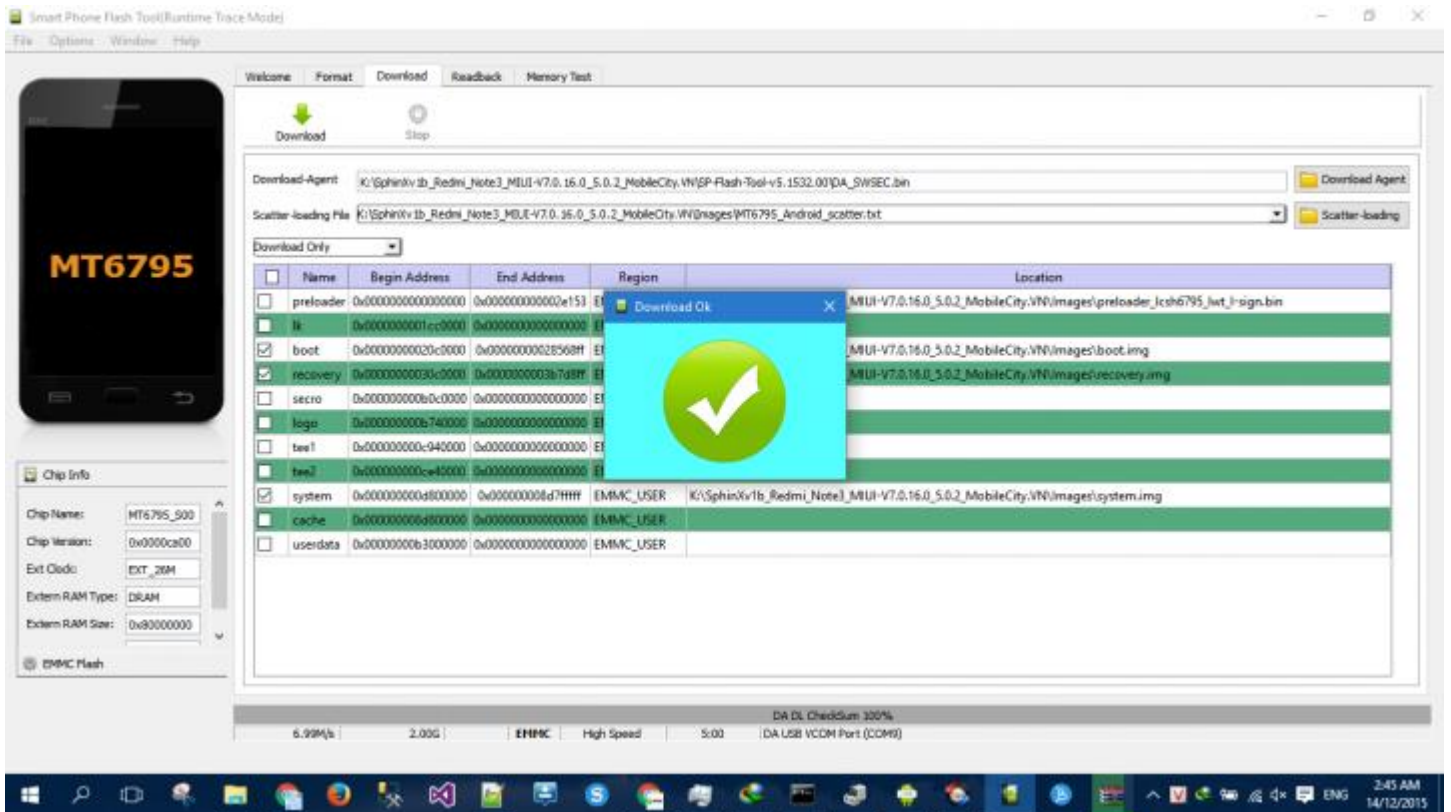

Quando aparecerá el tick verde, desconecta el móvil del ordenador y enciéndalo. Espera unos 3-5 minutos hasta que se inicie completamente y el móvil ya podrá seleccionarse en español, teniendo Google Play y demás cosas.